


SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่น

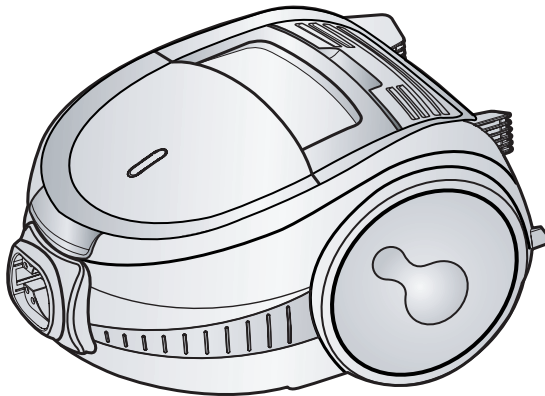


- กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้จะแยกก่อนการใช้งาน
- สำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com/global/register


ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

1. อ่านคู่มือการใช้งานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน
2. คำเตือน : อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพื้นหรือพรมที่เปียก
ห้ามใช้เพื่อคนน้ำ
3. เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานของเด็กโดยไม่มีผู้ดูแล
การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นของเด็กต้อง มีคนคอยดูแลเสมอเพื่อไม่ให้เด็กเล่นกับเครื่องดูดฝุ่นเป็นของเล่น
4. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่มีถุงเก็บฝุ่นอยู่ภายใน การเปลี่ยนหรือทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นก่อนที่จะเต็มเพื่อคงสภาพการทำงานสูงสุดของเครื่องไว้
5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุที่มีเชื้อไฟอยู่ อาทิเช่น ไม้ขีดไฟที่เถ้าที่ยังไม่มอดสนิทหรือก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับและการเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นไว้ในที่ที่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนจัดเพื่อป้องกันการผิกรูปและสีหมองของตัวเครื่องภายนอกที่พ้นมาจากพลาสติก
6. หลีกเลี่ยงการนำของหนักหรือวัตถุแหลมคมกระแทกหรือวางทับกับเครื่องดูดฝุ่น เพราะอาจทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้และอย่ายืนทับบนท่อหรือวางของหนักทับท่อดูดหรือมีวัตถุมาปิดกั้นท่อดูด
7. ปิดสวิทช์ของเครื่องดูดฝุ่นก่อนถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ การถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึง ไม่ควรดึงที่สายไฟ ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่องต้องแน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟทั้งไว้
8. ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่องต้องแน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟทั้งไว้
9. ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟเพิ่ม
10. หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำงานผิดปกติให้ปิดสวิทช์และติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ
11. หากเครื่องมีอาการชำรุดผิดปกติให้ส่งเครื่องดังกล่าวขอรับบริการได้จากช่างบริการศูนย์บริการฯทั่วประเทศ
12. เครื่องดูดฝุ่นนี้มีระบบตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความร้อนผิดปกติในตัวเครื่อง การอุดตันของแผ่นกรองหรือท่อดูดฝุ่นอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความร้อนผิดปกติในตัวเครื่องได้
เมื่อนำเส้นของอุดตันออกและมอเตอร์เย็นลงแล้วเครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

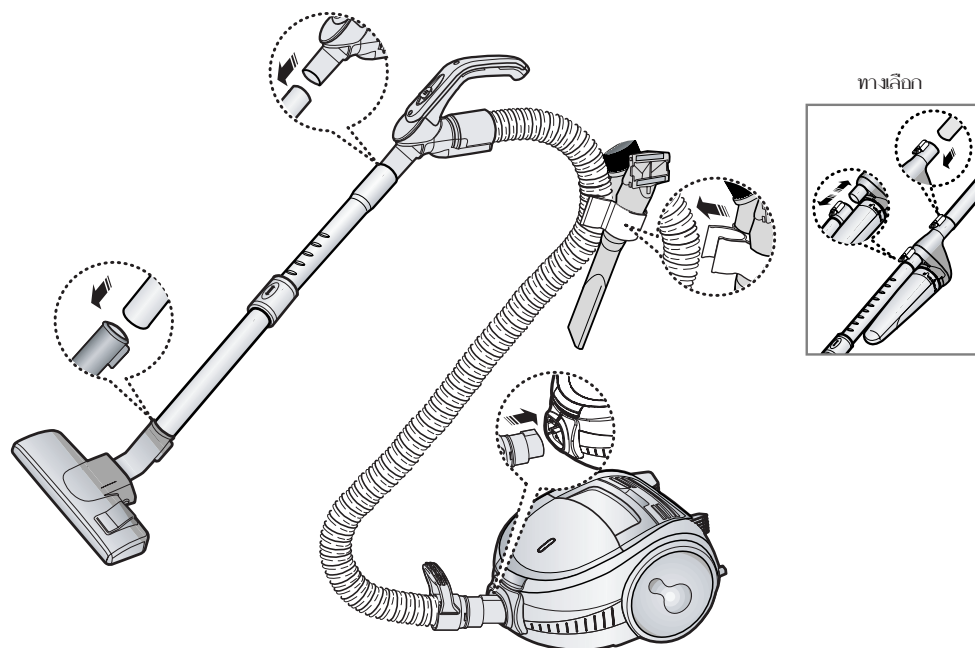



- สำหรับอุปกรณ์บางอย่างอาจเปลี่ยนไปตามรุ่นได้

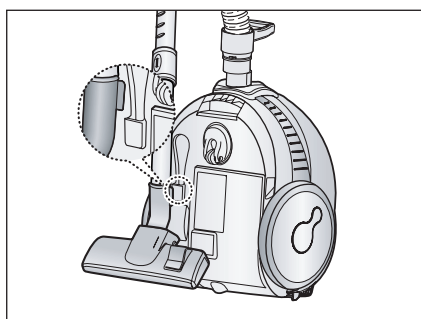

เพื่อวางเครื่องง่ายขึ้นเก็บหัวแปรงดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องในแนวตั้งด้วย

2 วิธีใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

2-1 การใช้สายไฟ

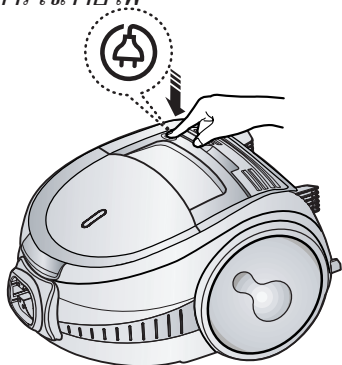


หมายเหตุ

เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบให้จับที่ตัวปลั๊ก ห้ามจับสายไฟและใช้แรงเกินไปด้วยเด็ดขาด

2-2 เฉพาะประเภทควบคุมแรงดูดแบบรีโมท


- เลื่อนปุ่มควบคุมแรงดูดไปที่ตำแหน่งหยุดทำงาน (STOP)
เครื่องดูดฝุ่นจะปิดสวิตช์ (โหมด STANDBY)
- เลื่อนปุ่มควบคุมแรงดูดไปที่ MAX
เครื่องดูดฝุ่นใช้กำลังดูดสูงสุด

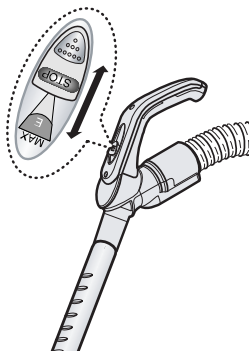

2-3 เครื่องกรองไซโคลอนิก





2-4 วิธีการใช้หัวแปรงคูค

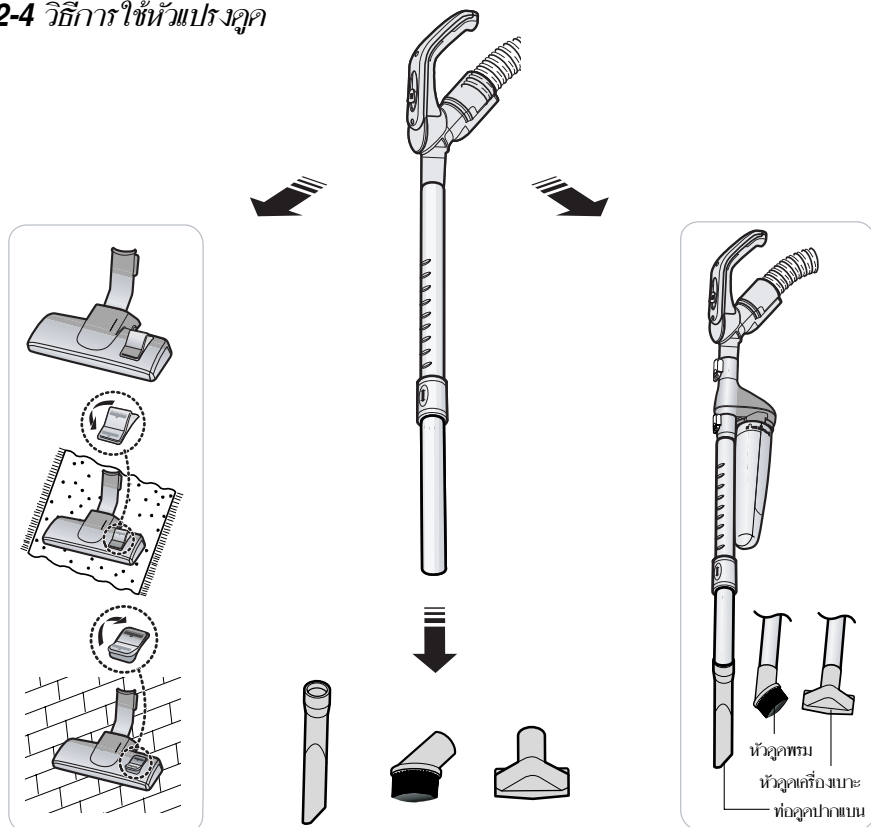


ทางเลือก

พื้นทำด้วยไม้


พื้นที่แข็ง

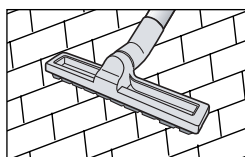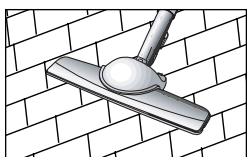



ทางเลือก

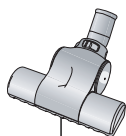

แปรง จูคทรมพื้น

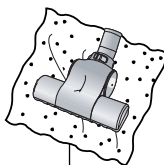


ผ้าปูที่นอนหรือทรมพื้น

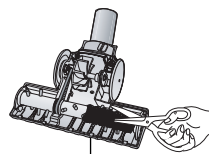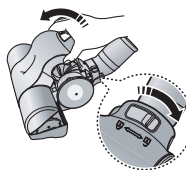

ใช้การไกวคืบจนได้หัวหรือคืบหลายคืบให้รอบแปรง 30 องศา



3 สวิตช์เปิด/ปิด

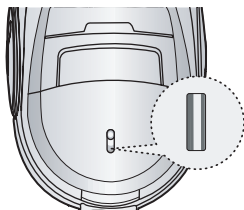

เมื่อปลั๊กไฟเสียบอยู่แล้ว ท่านสามารถเปิดหรือปิดสวิตช์ได้โดยใช้นิ้วเท้ากดปุ่มเปิด/ปิดอย่างเบา ๆ.

หมายเหตุ: สวิตช์เปิด/ปิดอยู่ในตัวปุ่มควบคุมแรงดูด กดปุ่มลงอย่างเบา ๆ เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงาน

4 การดูแลรักษาแผ่นกรองฝุ่น

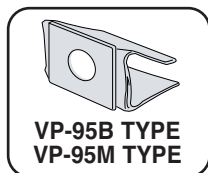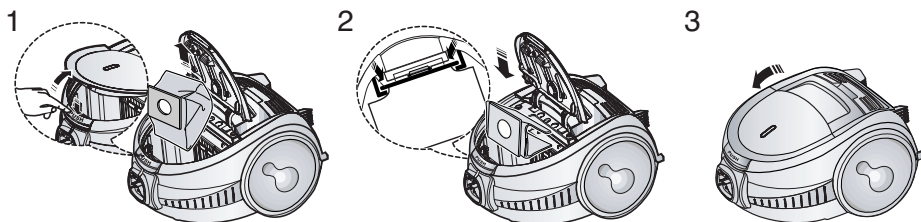


ทางเลือก


• ถูกับฟองน้ำด้วยผ้า

หากถูกับฟองน้ำชนิดทำด้วยผ้าเต็ม นำไปล้างทำความสะอาดและใช้ต่อไปได้


5 วิธีทำความสะอาดเครื่องกรองโซลลอนิก (ทางเลือก)

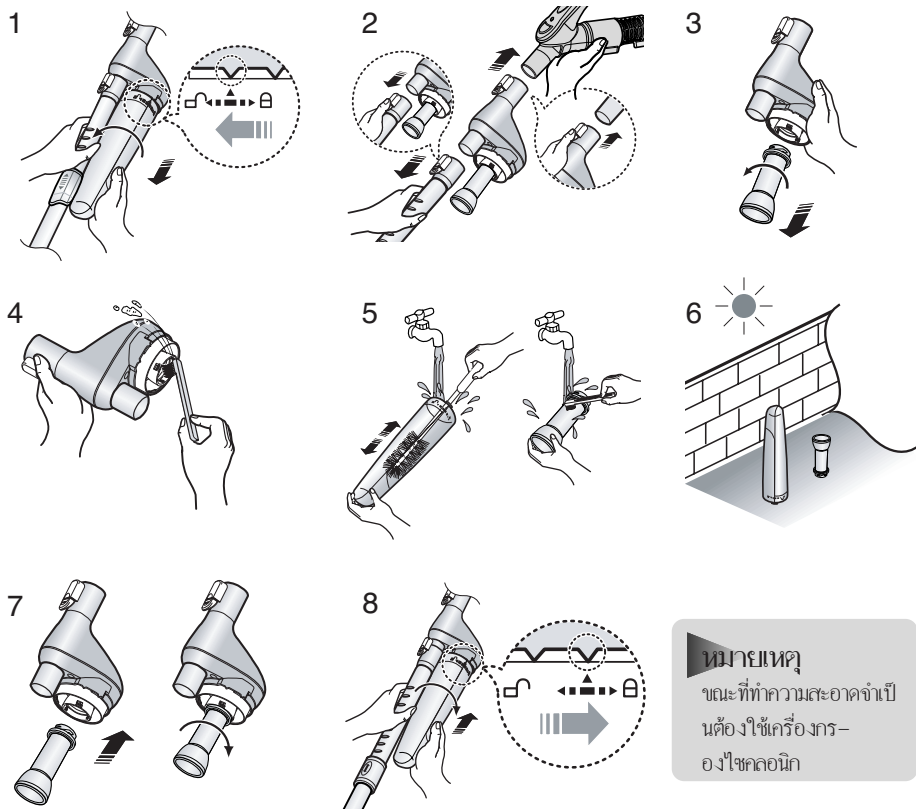

- วิธีทำความสะอาดข้างในของเครื่องกรองโซลลอนิก

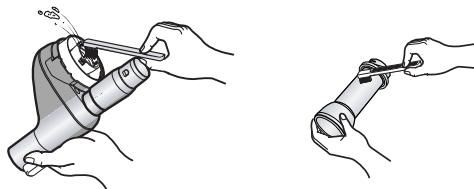


6 วิธีทำความสะอาดแผ่นกรองข้างใน

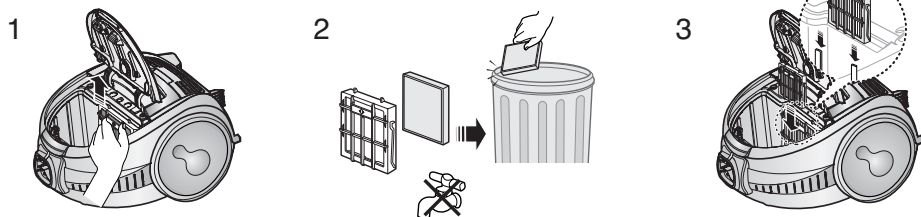

หมายเหตุ : ระวังอย่าให้แผ่นกรองข้างในสกปรกอุดตัน อาจเป็นสาเหตุทำให้กำลังดูดลดลง และอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้

7 แผ่นกรองข้างนอก

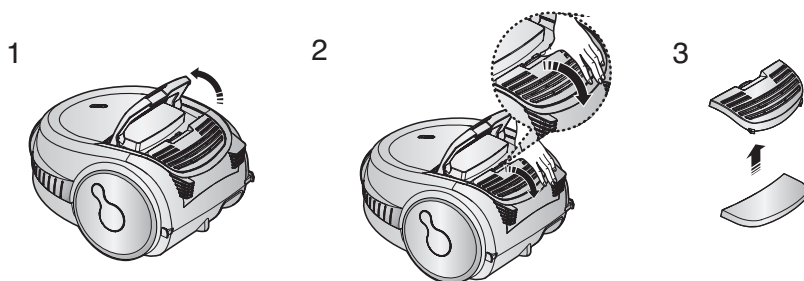

- หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านมีปัญหา


ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องขัดข้องไม่ทำงาน	ไฟไม่เข้า เกิดความร้อนจัด	ตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟ และที่เสียบปลั๊กไฟ ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นลง
กำลังดูดฝุ่นค่อย ๆ ลดลง	ถุงเก็บฝุ่นเต็มหรือท่อดูดฝุ่นอุดตัน	นำสิ่งของอุดตันออกและเทฝุ่นล้าง แผ่นกรองฝุ่น
สายไฟเก็บไม่หมด	สายไฟพันกันหรือชำรุด	ดึงสายไฟ 2-3 ม. แล้ว กดปุ่มเก็บสายไฟ
เครื่องไม่สามารถดูดฝุ่นได้	ท่อดูดฝุ่นเกิดรอยแตกหรือรู	ตรวจสอบท่อดูดฝุ่นและเปลี่ยนท่อดูด ฝุ่นหากจำเป็น

ติดต่อชมungเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชมung
ชมung ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com/th

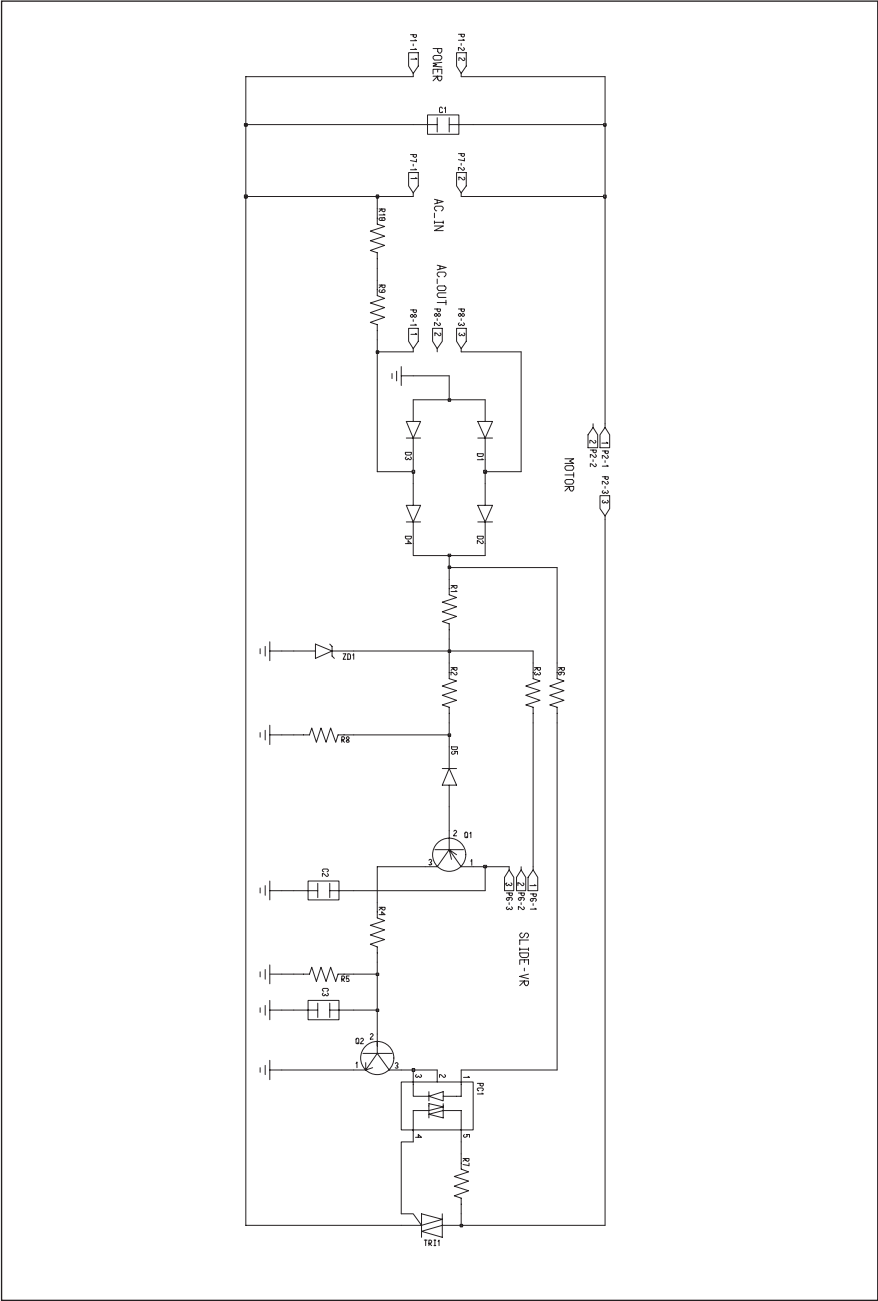

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศิลาวิทย์ ถนนเฉลิม
แขวงสิตน เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298
2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่
เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จ.ก.)
ด.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080
3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก
เลขที่ 691/63-64 ด.มิตรภาพ - รังทอง
ด.โนนเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454
4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น
เลขที่ 4/10 ด.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022
5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา
เลขที่ 363/1 ด.มิตรภาพ ต.โนนเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792
6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา
เลขที่ 301/5-6 ด.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ด.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283
7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 141/93 หมู่ 5 ด.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577
8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่
เลขที่ 842-844 ด.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ด.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

MEMO



